


Montagevorrichtung Rand hinten

ARMANO

T11-000-005

Montage Rand hinten (Rh) bei RCh 100

(Hebel bei A aufstecken)

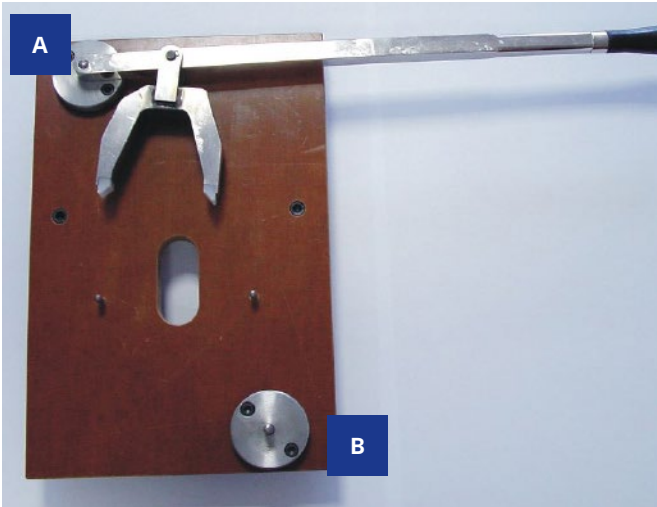

Demontage Rand hinten (Rh) bei RCh 100

(Hebel bei B aufstecken)

